

KOMERČNÍ MIKROVLNNÁ TROUBA



CZ

Překlad původního návodu k použití

NÁVOD K OBSLUZE – Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace, které je třeba si před použitím mikrovlnné trouby pozorně přečíst.

DŮLEŽITÉ:

Pokud se nebude postupovat podle tohoto návodu k obsluze nebo se mikrovlnná trouba upraví tak, že bude moci fungovat s otevřenými dvířky, může dojít k vážnému ohrožení zdraví.

YB-S4202AE 2100W (IEC 60705)



Informace k likvidaci tohoto spotřebiče

POKUD SE TOHOTO SPOTŘEBIČE POTŘEBUJETE ZBAVIT, NEODKLÁDEJTE HO DO BĚŽNÉHO ODPADU A NEPALTE HO!

Použitá elektrická a elektronická zařízení se musí shromažďovat a likvidovat **ODDĚLENĚ** a v souladu s místními zákony.

Oddělený sběr podporuje nakládání s odpadem v souladu s ochranou přírody, recyklaci materiálů a minimalizaci konečného množství odpadu. **NESPRÁVNÉ NAKLÁDÁNÍ** s odpadem může mít vzhledem k některým látkám škodlivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí! Pokud je to možné, odložte **POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ** v místním, sběrném zařízení (obvykle se jedná o obecní zařízení).

V případě pochybností v souvislosti s likvidací kontaktujte místní samosprávu nebo prodejce zařízení a zeptejte se jich na správný způsob likvidace.

POUZE PRO UŽIVATELE V EVROPSKÉ UNII A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZEMÍCH, JAKO JE NORSKO A ŠVÝCARKO: Vaše účast v systému třídění odpadu je povinná ze zákona.

Tuto povinnost uživatelům připomíná výše uvedený symbol na elektrickém nebo elektronickém zařízení (nebo na jeho obale).

SOUKROMÉ DOMÁCNOSTI mají povinnost použít při likvidaci spotřebičů sběrná zařízení na použité spotřebiče. Jejich použití je bezplatné.

Pokud je spotřebič využíván ke **KOMERČNÍM ÚČELŮM**, kontaktujte prosím svého prodejce SHARP, který vám podá informace o navrácení produktu. Může se stát, že vám v souvislosti s jeho vrácením bude naúčtován poplatek. Malé spotřebiče (a malá množství) mohou být odloženy na místních sběrných místech. Pro Španělsko: V otázkách sběru použitých spotřebičů kontaktujte zavedený sběrný systém nebo orgány místní samosprávy.



[www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/](http://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/)

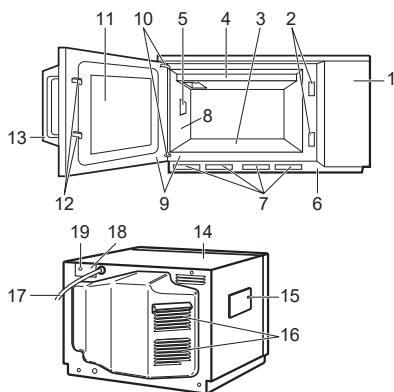
Prohlášení o shodě je dostupné na www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/

OBSAH

NÁZVY SOUČÁSTÍ	CZ-3	NÁVOD K OBSLUZE	CZ-11
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	CZ-4	DALŠÍ PRAKTICKÉ FUNKCE	CZ-14
POKYNY K INSTALACI	CZ-6	PÉČE A ČIŠTĚNÍ	CZ-16
PŘÍSLUŠENSTVÍ	CZ-7	KONTROLA PŘED KONTAKTOVÁNÍM SERVISU ..	CZ-17
STRUČNÝ POPIS FUNKCÍ	CZ-7	UŽITEČNÉ INFORMACE	CZ-18
PŘED POUŽITÍM	CZ-7	TECHNICKÉ ÚDAJE	CZ-21
POUŽÍVÁNÍ PROGRAMŮ	CZ-8		


NÁZVY SOUČÁSTÍ

TROUBA



- 1 Ovládací panel
- 2 Otvory zámku dveří
- 3 Keramické dno
- 4 Kryt proti rozstříkávání
- 5 Žárovka trouby
- 6 Filtr přívodu vzduchu
- 7 Otvory přívodu vzduchu
- 8 Prostor trouby
- 9 Těsnění dveří a těsnící povrchy
- 10 Dveřní závěsy
- 11 Dvířka
- 12 Bezpečnostní západky dveří
- 13 Rukojeť pro otevírání dveří
- 14 Vnější skříňka
- 15 Kryt otvoru pro přístup k žárovce trouby
- 16 Ventilační otvory
- 17 Síťová šňůra
- 18 Destička pro montáž dvou trub na sebe
- 19 Šroubek destičky pro montáž dvou trub na sebe

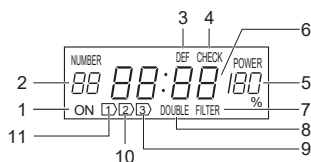AUTOMATICKÝ DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL




DISPLEJ A KONTROLKY

Po spuštění trouby zkontrolujte kontrolky, abyste se přesvědčili, že trouba funguje tak, jak má.

- 1 Kontrolka přípravy jídla
Tato kontrolka značí, že probíhá příprava jídla.
- 2 Kontrolka čísla paměti
- 3 Kontrolka rozmrazování
- 4 Kontrolka kontrolního režimu
- 5 Kontrolka výkonnostního stupně mikrovlnné trouby
- 6 Digitální displej
- 7 Kontrolka filtru
- 8 Kontrolka dvojnásobného množství
- 9 Kontrolka 3. fáze
- 10 Kontrolka 2. fáze
- 11 Kontrolka 1. fáze

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

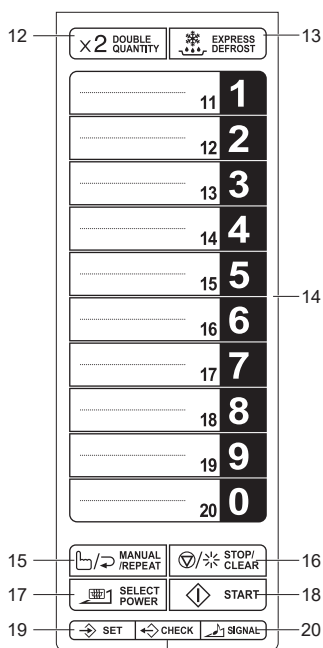- 12 Tlačítko DVOJNÁSOBNÉ MNOŽSTVÍ
- 13 Tlačítko EXPRESNÍ ROZMRAZOVÁNÍ
- 14 ČÍSELNÁ tlačítka
- 15 Tlačítko MANUÁLNÍ/OPAKOVAT
- 16 Tlačítko STOP/VYMAZAT
- 17 Tlačítko NASTAVENÍ VÝKONU
- 18 Tlačítko START
- 19 Tlačítko SET
- 20 Tlačítko SIGNAL
- 21 Tlačítko CHECK



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: POZORNĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

1. Tento přístroj je určen k použití specialisty nebo školenými pracovníky v obchodech, ve světelném průmyslu nebo v zemědělství nebo pro komerční použití laiky.
2. Tato trouba je navržena pouze k použití na pracovní ploše kuchyňské linky. Není navržena k použití jako vestavný spotřebič. Neumísťujte troubu do skříňky.
3. Elektrická zásuvka musí být snadno dostupná, aby se trouba v případě nouze dala jednoduše odpojit. **Pokud zpozorujete kouř nebo ohně, nechejte dvířka zavřená a odpojte zástrčku ze zdroje napájení, abyste zadusili plameny.** Při nedodržení tohoto postupu může dojít k požáru a poškození trouby.
4. Zajistěte, aby byl nad troubou minimální volný prostor 25 cm.
5. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlídí osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba nedala pokyny ohledně používání.
6. Na děti je potřeba dohlížet, aby se zaručilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
7. **UPOZORNĚNÍ:** Dětem dovolte troubu používat bez dohledu pouze tehdy, když jim byly vydány adekvátní pokyny, takže dítě může troubu používat bezpečným způsobem a chápe rizika nevhodného použití.
8. **UPOZORNĚNÍ:** Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozeny, trouba se nesmí používat, dokud nebude opravena kvalifikovanou osobou.
9. **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy sami troubu neopravujte, neopravujte ani nepřestavujte. Osobám bez kvalifikace k provádění servisních nebo opravárenských prací, jejichž součástí je odstranění krytu chránícího před působením mikrovlnné energie, hrozí při takových pracích nebezpečí.
10. Pokud je napájecí kabel spotřebiče poškozený, musí jej vyměnit pracovník autorizovaného servisu společnosti SHARP, aby se předešlo rizikům.
11. **UPOZORNĚNÍ:** Tekutiny a jiná jídla se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože u nich hrozí exploze.
12. **UPOZORNĚNÍ:** Mikrovlnný ohřev nápojů může mít za následek opožděné výbušné vaření, proto je třeba dávat pozor při manipulaci s nádobou.
13. Vejce nepřipravujte ve skořápce. Celá vejce na tvrdo neohřívejte v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat i po ukončení přípravy v mikrovlnné troubě. Chcete-li vařit nebo ohřívat jiná než míchaná nebo rozmixovaná vejce, propíchněte žloutky a bílky, jinak mohou vejce explodovat. Vejce natvrdo před ohříváním v mikrovlnné troubě oloupejte a nakrájejte na plátky.
14. Kuchyňské nádobí a náčiní je třeba zkontrolovat a přesvědčit se, že je vhodné k použití v troubě.

Více najdete v části „UŽITEČNÉ INFORMACE“ na straně CZ-18. Používejte pouze nádoby a náčiní vhodné do mikrovlnné trouby.

15. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste předešli popáleninám, před konzumací protřepejte nebo promíchejte obsah kojeneckých lahví nebo skleniček s dětskou stravou a zkontrolujte jeho teplotu.
16. Při ohřevu jídla v plastových nebo papírových nádobách sledujte troubu z důvodu možnosti vznícení.
17. Pravidelně troubu čistěte a odstraňujte všechny zbytky jídla.
18. Pokud nebudete udržovat troubu čistotou, může to vést ke zhoršení stavu povrchu, co následně může mít vliv na životnost spotřebiče a případně mít za následek nebezpečnou situaci.
19. Pokyny pro čištění těsnění dvířek, prostoru trouby a přilehlých částí najdete na straně CZ-16-CZ-17.
20. Trouba se nesmí čistit tlakovým vodním čističem.

Aby se předešlo nebezpečí požáru.

1. **Mikrovlnné trouby by neměly být ponechány během provozu bez dozoru. Příliš vysoké stupně výkonu nebo příliš dlouhé doby přípravy jídla mohou vést k přehřátí jídla a jeho následnému vznícení.**
2. **Střídavý přívod elektrické energie** musí být 230 V, 50 Hz, s minimální pojistkou distribuční linky 16 A nebo s minimálním jističem distribuční linky 16 A. Při použití dvou trub musí být každá trouba zajištěná jističem distribuční linky 16 A nebo jističem distribuční linky.
3. Spotřebič by měl mít k dispozici **samosaťný obvod**.
4. **Neumísťujte** troubu do míst, kde se tvoří teplo. Například do blízkosti klasické trouby.
5. **Neinstalujte** troubu v místech s vysokou vlhkostí nebo tam, kde by se mohla vlhkost koncentrovat.
6. **Neskladujte** ani nepoužívejte troubu ve venkovním prostředí.
7. **Po použití vyčistěte kryt proti rozstříkování a vnitřní stěny trouby, aby byly suché a bez stop mastnoty. Nahromaděná mastnota se může přehřát a začít doutnat nebo se vznítit.**
8. Do blízkosti trouby nebo ventilačních otvorů **neumísťujte** hořlavé materiály.
9. Neblokuje ventilační otvory.
10. Z jídla a jeho obalu **odstraňte** všechny kovové či drátěné uzavěry atd. Vytvoření elektrického oblouku na kovových površích může způsobit požár.
11. **Nepoužívejte mikrovlnnou troubu ke smažení** na oleji ani k roztahování oleje pro fritování. Není možné kontrolovat teplotu oleje a může dojít k jeho vznícení.
12. Pro přípravu **pražené kukuřice** používejte pouze speciální zařízení pro přípravu pražené kukuřice v mikrovlnné troubě.
13. **Neskladujte** uvnitř trouby jídlo ani nic jiného.
14. Po spuštění trouby **zkontrolujte** nastavení, abyste se ujistili, že trouba běží v požadovaném režimu.
15. Abyste předešli přehřátí a požáru, je třeba dávat mimořádný pozor u vaření nebo ohřívání jídel s vy-

sokým obsahem cukru nebo tuku, například masa zapečeného v těstíčku, koláčů nebo vánočního pudinku.

16. Prostudujte si tipy v tomto návodu k obsluze a v kuchaičce, která je jeho součástí.

Aby se předešlo možnosti zranění

VAROVÁNÍ:

1. **Nepoužívejte troubu, pokud je poškozena nebo nefunguje správně. Před použitím zkontrolujte následující:**
 - a) Dvířka; ujistěte se, že se správně dovírají a že nejsou zkrivená nebo ohnutá.
 - b) Závesy a bezpečnostní západky dveří; zkontrolujte je, abyste se ujistili, že nedošlo ke zlomení nebo uvolnění.
 - c) Těsnění dveří a těsnící povrchy; ujistěte se, že nejsou poškozena.
 - d) Vnitřek prostoru trouby nebo prostoru dveří; ujistěte se, že tam nejsou žádné promáčkliny.
 - e) Elektrický kabel a zástrčka; ujistěte se, že nedošlo k poškození.
2. **Nepoužívejte troubu, když jsou dvířka otevřená ani nijak nepřestavujte bezpečnostní západky na dvířkách.**
3. **Nepoužívejte troubu, pokud je mezi těsněním dvířek a těsnícími povrchy cizí předmět.**
4. **Dbejte, aby se na těsnění dvířek a přilehlých částech nenahromadila mastnota a nečistoty. Postupujte podle pokynů v části „Udržba a čištění“ na str. CZ-16-CZ-17.**
5. Osoby s **KARDIOSTIMULÁTOREM** by se měly poradit se svým lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru o preventivních opářeních týkajících se mikrovlnných trub.

Aby se předešlo možnosti zásahu elektřinou

1. **Za žádných okolností neodstraňujte vnější skříň.**
2. **Naněleďte** a nevkládejte cizí předměty do otvorů zámku dvířek nebo ventilačních otvorů. V případě vylití či vysypání jídla troubu okamžitě vypněte a odpojte z napájení a zavolejte autorizovaného servisního zástupce SHARP.
3. **Nevkládejte** napájecí kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
4. **Nenechávejte** napájecí kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní plochy.
5. **Udržujte** napájecí kabel mimo horké povrchy, obzvláště mimo zadní část trouby.
6. Před výměnou žárovky troubu odpojte od zdroje napájení.

Aby se předešlo možnému explozi a náhlému varu:

1. **Nikdy nepoužívejte** uzavřené nádoby. Těsnění a víčka před použitím odstraňte. Uzavřené nádoby mohou explodovat z důvodu nahromaděného tlaku dokonce i po vypnutí trouby.
2. **Buďte opatrní**, pokud v mikrovlnné troubě připravujete tekutiny. Použijte nádobu s širokým hrdlem, aby z ní mohly unikat bubliny.

Nikdy neohřívejte tekutiny v nádobách s úzkým hrdlem, jako jsou kojenecké lahve, protože by mohlo dojít k vybuchu tekutin z ohřívání nádoby a k popáleninám.

Aby se předešlo náhlému vzkypění vřelé tekutiny a možným popáleninám:

1. Neohřívejte je nadměrně dlouhou dobu (Viz str. CZ-19, CZ-20).
2. Před ohřevem nebo přehřátím tekutinu zamíchejte.
3. Během přehřívání se doporučuje vložit do tekutiny skleněnou tyčinku nebo podobné náčiní (ne kovové).
4. Abyste předešli opožděnému výbušnému vaření, nechte tekutinu po ukončení varu stát v troubě minimálně 20 vteřin.
3. **Slupky potravin, jako jsou brambory, párky a ovoce, před přípravou propíchněte, jinak mohou explodovat.**

Aby se předešlo možnosti popálení

1. **Abyste předešli popálení, používejte při vyndávání jídla z trouby chňapky nebo kuchyňské rukavice.**
2. Nádoby, zařízení na výrobu pražené kukuřice, varné sáčky do trouby atd. vždy **otvírejte směrem od tváře a rukou**, abyste předešli popálení párou a vroucím jidlem.
3. **Abyste předešli popálení, vždy před podáváním zkontrolujte teplotu jídla, promíchejte ho a věnujte speciální pozornost teplotě potravin a nápojů, které podáváte kojencům, dětem nebo starším osobám.**
4. Teplota nádoby není ukazatelem skutečné teploty jídla a nápojů, proto teplotu jídla vždy zkontrolujte.
5. Při otevírání dvířek trouby vždy **stůjte dále** od trouby, abyste předešli popálení unikající párou a horkem.
6. Po ohřátí **nakrájejte pečená jídla s náplní** na plátky, aby se uvolnila pára a předešlo se popálení.
7. **Udržujte děti ve vzdálenosti od dveří**, abyste předešli jejich popálení.
8. **Nedotýkejte se zadní části trouby**, protože se rozežehře na vysokou teplotu.

Aby se předešlo zneužití dětmi

1. Neopírejte se ani se nehoupejte na dvířích trouby. S troubou si nehrajte, ani ji nepoužívejte jako hračku.
2. Děti by se měly naučit všechny důležité bezpečnostní pokyny: použití chňapek, bezpečné odstraňování víček z jídel; dávat zvláštní pozor na balení (např. samoohřevné materiály) určené na to, aby jídlo bylo křupavé, protože by mohly být zvlášť horké.

Další upozornění

1. **Nikdy** troubu nijak neupravujte.
2. **Nehýbejte troubou**, pokud je spuštěná.
3. Tato trouba je určena pouze na přípravu jídla a může se používat pouze na vaření jídla. Není vhodná na laboratorní použití.

Aby se podpořilo bezproblémové použití vaší trouby a předešlo poškození.

1. Nikdy troubu nespouštějte, když je prázdná. Mohla by se poškodit.
2. Při používání speciálního nádobí na zapékání nebo samoohřevných materiálů musí být mezi nádobí a otočný talíř umístěna teplovzdušná izolace – např. porcelánový talíř. Tím se zabrání poškození keramického dna horkem. Neměla by se překročit stanovená doba ohřevu nádobí.
3. **Nepoužívejte kovové nádoby, které odráží mikrovlny a může způsobit elektrický oblouk. Do trouby nedávejte plechovky.**

4. Během provozu na vnější skříňku nic nepokládejte.
5. Nepoužívejte troubu v blízkosti přístroje pro přípravu v páře nebo v blízkosti fritézy.

POZNÁMKA

1. Pokud si nejste jisti, jak troubu zapojit, poraďte se s autorizovaným kvalifikovaným elektrikářem.

2. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození trouby nebo úrazy způsobené nesprávným postupem při zapojení trouby.
3. Na stěnách trouby nebo kolem těsnění dveří a těsnících povrchů se někdy může tvořit vodní pára nebo kapky. Je to běžný jev a není znakem propouštění trouby nebo poruchy.

POKYNY K INSTALACI

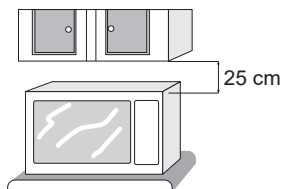
UPOZORNĚNÍ: List s výstrahami (SPECIÁLNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ) uchovávejte vždy poblíž mikrovlnné trouby, aby bylo možné do něj v případě potřeby nahlédnout.

- 1) Odstraňte všechen obalový materiál z vnitřního prostoru trouby. Odstraňte z vnější strany trouby všechnu modrou ochrannou fólii.
- 2) Pozorně prohlédněte troubu, jestli není poškozena.
- 3) Postavte troubu na rovný vodorovný povrch, který má dostatečnou nosnost, aby unesl vlastní hmotnost trouby plus nejtěžší možný připravovaný pokrm.
Neumísťujte troubu na místo, kde není snadno dostupná. Umístění trouby příliš vysoko může být nebezpečné, protože z ní není možné bezpečně vyndat jídlo.
- 4) Zajistěte, aby byl nad troubou minimální volný prostor 25 cm.
- 6-5) Připevněte destičku A pro montáž dvou trub na sebe na zadní stranu trouby A samostatným šroubkem (a), jak vidíte na obr. A.
- 6-6) Odstraňte samostatný šroubek (a), který přidržuje destičku B pro montáž dvou trub na sebe k zadnímu plášti trouby B. Odstraňte destičku B pro montáž dvou trub na sebe z trouby B. Viz obr. A.
- 6-7) Našroubujte šroubek (a) zpět na jeho pozici.
- 6-8) Odstraňte šroubek (c) z trouby A.
- 6-9) Odstraňte šroubek (b) z trouby B.
- 6-10) Otočte sundanou destičku B pro montáž dvou trub na sebe a pak destičku B pro montáž dvou trub na sebe upevněte pomocí odstraněných šroubků (c) a (d), jak vidíte na obr. A.

VAROVÁNÍ:


V případě, že instalujete dvě trouby tak, že je umístíte na sebe,

- 1) Použijte dvě destičky pro montáž dvou trub na sebe.
- 2) Přesvědčte se, že napájecí kabel není zachycen mezi troubami.
- 3) Postavte na sebe maximálně dvě trouby.
- 4) Neztraťte sundané šroubky.



- 5) Bezpečně zapojte zástrčku trouby do standardní uzemněné domácí elektrické zásuvky.
- 6) Je možné instalovat dvě trouby stejného modelu na sebe. Postupujte podle pokynů.

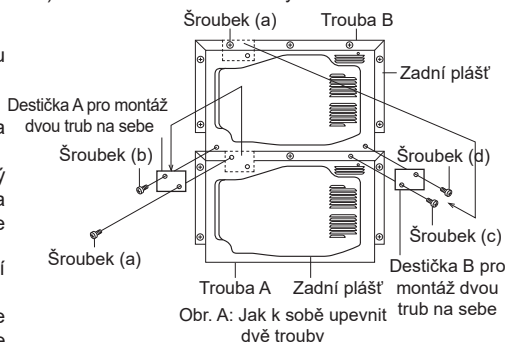- 6-1) Postavte troubu A na místo a umístěte na troubu A troubu B, jak vidíte na obr. A.
- 6-2) Odstraňte samostatný šroubek (a), který přidržuje destičku A pro montáž dvou trub na sebe k zadnímu plášti trouby A. Odstraňte Destičku A pro montáž dvou trub na sebe.
- 6-3) Odstraňte samostatný šroubek (b) ze zadní části pláště trouby B, jak vidíte na obr. A.
- 6-4) Vraťte destičku A pro montáž dvou trub na sebe na zpět zadní stranu trouby B. Přišroubujte ji samostatným šroubkem (b), který jste v předchozích krocích odstranili, jak vidíte na obr. A.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkontrolujte, zda bylo dodáno následující příslušenství:

Návody a ostatní

- Návod k obsluze
- Samolepka s nabídkou
- Na tuto samolepku napište časy přípravy jídel nebo názvy pokrmů a nalepte ji na ovládací panel.
- List s výstrahami (SPECIÁLNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ)

POZNÁMKA:

- Při objednávce příslušenství uveďte prodejci nebo autorizovanému servisnímu pracovníkovi SHARP dva údaje: název součástky a název modelu.
- Název modelu je vytištěn na dvířkách mikrovlnné trouby.

STRUČNÝ POPIS FUNKCÍ

Manuální obsluha

Pro individuální přípravu a rozmrazování různých typů potravin nastavením času a výkonu.

Vícefázová příprava jídla

naprogramování 2–3 různých časů přípravy jídla a stupňů výkonu, které poběží automaticky.

Opakovat přípravu jídla:

Poté, co skončí manuální příprava jídla, je možné použít znovu stejný čas přípravy jídla a stupeň výkonu, a to tak, že stisknete tlačítko manuální/ opakovat a poté tlačítko start.

Funkce rozmrazování:

Pro rozmrazování různých typů jídel bez nastavení stupně výkonu.

Funkce paměti

Předem naprogramované časy přípravy jídla a stupně výkonu (možnost individuální změny).

Funkce dvojnásobného množství:

Pokud před přípravou jídla stisknete tlačítko pro dvojnásobné množství, trouba na základě funkce paměti vypočítá čas přípravy jídla pro dvojnásobnou dávku jídla.

Funkce počítadla:

Trouba automaticky započítá každou operaci.

Chybová zpráva:

Při chybě během ovládání nebo při technických problémech se zobrazí chybová zpráva.

Zvukový signál:

Po dokončení přípravy jídla se ozve zvukový signál. Hlasitost a délka se mohou lišit.

PŘED POUŽITÍM

* Než začnete používat novou troubu, přečtěte si celý tento návod k obsluze a přesvědčte se, že mu rozumíte.

1) Zapojte troubu do sítě.

* Na digitálním displeji se pak zobrazí .

2) Pomocí tlačítek můžete zadat příkaz pouze tehdy, pokud jsou zavřena dvířka trouby.

3) Žárovka v troubě bude rozsvícená a motor ventilátoru poběží vždy 1 minutu po otevření dvířek nebo skončení přípravy jídla.

4) Program a kontrolní režim se zruší, pokud během programování po dobu více než 3 minut nestiskne žádné tlačítko.

5) Když se displej vrátí na nulu, zobrazí se na něm  a zmizne, když otevřete dvířka trouby nebo stisknete tlačítko STOP/VYMAZAT ().

Nastavení hlasitosti a zvuku

Trouba má 3 stupně hlasitosti a 2 různé zvuky signálu.

Hlasitost a zvuk signálu se nastavuje tak, že dvakrát v rozmezí 2 sekund stisknete tlačítko NASTAVIT () a pak budete mačkat tlačítko SIGNÁL (), dokud neuslyšíte požadovanou hlasitost a zvuk.

POZNÁMKA:

1. Hlasitost se sníží, když stisknete tlačítko SIGNÁL ().

Po dosažení nejnižšího stupně hlasitosti se hlasitost vrátí na maximální stupeň a zvuk se zároveň změní na jiný.

2. Pokud poprvé stisknete tlačítko NASTAVIT, nebudou se zvukové signály ozývat. Pokud tlačítko NASTAVIT stisknete podruhé, zvukové signály se budou opět ozývat.

Použití tlačítka STOP/VYMAZAT ()

Tlačítko STOP/VYMAZAT () použijte:

1. Pro dočasné zastavení trouby během jejího chodu.
2. Pro vymazání chyby během programování.
3. Na zrušení programu, když je trouba spuštěná – stisknete tlačítko dvakrát.

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMŮ

Tato trouba má místo pro 20 paměťových záznamů (1–20), na nichž můžete mít uloženy programy pro přípravu jídla.

Místa pro paměťový záznam s čísly 1–10 už mají uloženy programy – můžete je vidět v tabulce. Tyto předem nastavené programy můžete v případě potřeby individuálně upravit. Viz str. CZ-9.

Kromě toho mají všechna místa pro paměťový záznam uložený násobící faktor 1,8 pro dvojnásobné množství. Uložený násobící faktor můžete také v případě potřeby individuálně změnit. Viz str. CZ-10.

Č. paměti	Čas přípravy jídla	Výstupní výkon	Č. paměti	Čas přípravy jídla	Výstupní výkon
1	5 sekund	100 %	6	50 sekund	100 %
2	10 sekund	100 %	7	1 min.	100 %
3	20 sekund	100 %	8	1 min. 15 s	100 %
4	30 sekund	100 %	9	1 min. 30 s	100 %
5	40 sekund	100 %	10	2 min.	100 %


Informace uložené v paměťových záznamech se při výpadku proudu nesmažou. Pokud dojde k výpadku proudu, není nutné pak troubu přeprogramovat. Pro tento typ paměti nejsou nutné baterie.

Pokud chcete zkontrolovat uložené programy, přečtěte si informace v části „Kontrola paměti“ na str. CZ-10.

PŘÍPRAVA JÍDLA POMOCÍ PROGRAMU Z PAMĚTI

Příklad: představte si, že chcete připravit jídlo pomocí programu z paměti č. 1, který je naprogramován na 5 sekund při 100% výkonu.

1



Zvolte číslo paměti.

Po 1 sekundě se trouba spustí.
Zkontrolujte displej.

POZNÁMKA:

Pokud chcete připravovat jídlo za použití pamětí 11–20, stiskněte dvakrát během 1 sekundy požadované ČÍSELNÉ tlačítko.


Příprava dvojnásobného množství pomocí programu z paměti

Příklad: představte si, že chcete připravit 2 porce pomocí paměti č. 1.

x2 DOUBLE QUANTITY



1



Zvolte režim přípravy dvojnásobného množství. Zvolte číslo paměti.

Po 1 sekundě se trouba spustí.
Zkontrolujte displej.

POZNÁMKA:








- Pokud chcete připravovat dvojnásobné množství jídla za použití pamětí 11–20, stiskněte dvakrát během 1 sekundy požadované ČÍSELNÉ tlačítko.
- Dvojnásobné množství znamená nejlepší čas pro přípravu dvou porcí, nikoli přípravu po dvojnásobnou dobu.
 - Systém přípravy jídla s použitím paměti nevyžaduje použití tlačítka START (). Paměť nelze použít ke spuštění trouby, pokud už je na displeji nějaký program.
 - Pokud během přípravy jídla s použitím paměti otevřete dvířka, program se zruší.
 - Pokud chcete zastavit přípravu jídla z paměti a pak ji znovu spustit, stiskněte nejprve tlačítko STOP/VYMAZAT (), pak otevřete dvířka, zkontrolujte jídlo, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START ().
 - Pokud čas programu z paměti překročí v případě dvojnásobného množství jídla maximální čas, na displeji se zobrazí „EE9“ a zastaví se. Paměť můžete použít pouze pro přípravu 1 porce. Informace o maximálních časech naleznete na straně CZ-11.

NASTAVENÍ PAMĚTI

Programy můžete změnit u 20 míst pro paměťový záznam. Pro každý paměťový záznam můžete naprogramovat až tři po sobě jdoucí stupně výkonu. Na straně CZ-11 najdete tabulku s maximálními časy přípravy jídla ve více fázích.

Nastavení času a stupně výkonu

Příklad: Představte si, že chcete do paměti č. 1 nastavit následující přípravu jedné porce: 4 minuty při 60% výkonu pro 1. fázi a 2 minuty při 30% výkonu pro 2. fázi.




Krok	Krok	Stiskněte tlačítko	Displej
1	Zvolte režim nastavení.	 SET × 2 během 2 sekund	 Bude blikat ČÍSLO.
2	Zvolte číslo paměti.		
3	Stiskněte tlačítko MANUÁLNÍ/ OPAKOVAT.		
4	Zadejte požadovaný čas přípravy jídla pro 1. fázi.	  	
5	Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ VÝKONU.		 Bude blikat VÝKON.
6	Zadejte požadovaný stupeň výkonu pro 1. fázi.		
7	Stiskněte tlačítko MANUÁLNÍ/ OPAKOVAT.		
8	Zadejte požadovaný čas přípravy jídla pro 2. fázi.	  	
9	Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ VÝKONU.		 Bude blikat VÝKON.
10	Zadejte požadovaný stupeň výkonu pro 2. fázi.		
11	Dokončete ukládání do paměti.	 SET × 2	

POZNÁMKA:

- Pokud chcete nastavit paměť č. 11–20, stiskněte dvakrát požadované ČÍSELNÉ tlačítko. Např. 11 =  × 2, 12 =  × 2...
- Pokud požadujete 100% výkon, není třeba nastavovat mikrovlnný výkon.
- Pokud čas přípravy jídla překročí maximální čas, na displeji se zobrazí EE9.
- V kroku č. 1 se nebudou ozývat žádné zvukové signály, když poprvé stisknete tlačítko NASTAVIT. Zvukový signál se bude ozývat, když stisknete tlačítko NASTAVIT podruhé.

Nastavení násobícího faktoru

Násobící faktor pro dvojnásobné množství jídla můžete v paměti změnit.
Příklad: Představte si, že chcete pro paměť č. 1 nastavit násobící faktor 1,67 pro přípravu dvojnásobného množství.

Krok	Krok	Stiskněte tlačítko	Displej
1	Zvolte režim nastavení.	 SET × 2 během 2 sekund	
2	Zvolte dvojnásobné množství.		
3	Zvolte číslo paměti.		
4	Stiskněte tlačítko MANUÁLNÍ/OPAKOVAT.		
5	Zadejte násobící faktor.	  	
6	Dokončete ukládání do paměti.	 SET × 2	

POZNÁMKA:


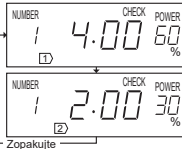

- 1. Pokud chcete změnit násobící faktor, je třeba ho nastavit pro každé tlačítko samostatně.
- 2. Násobící faktor můžete nastavit v rozmezí od 0,00 do 9,99.
- 3. Pokud v kroku 1 poprvé stisknete tlačítko NASTAVIT, nebudou se ozývat zvukové signály. Pokud tlačítko NASTAVIT stisknete podruhé, zvukové signály se budou opět ozývat.

KONTROLA PAMĚTI

Informace naprogramované do paměti můžete zkontrolovat.

Kontrola času a stupně výkonu

Příklad: Představte si, že chcete znát informace naprogramované do paměti č. 1, která je naprogramovaná na 4 minuty při 60% výkonu v první fázi a na 2 minuty při 30% výkonu ve 2. fázi, a poté informace o paměti č. 13 naprogramované na 3 minuty při 70% výkonu.




Krok	Krok	Stiskněte tlačítko	Displej
1	Zvolte režim kontroly.		
2	Zvolte číslo paměti.		
3	Zvolte číslo paměti.	 × 2	
4	Zrušení režimu kontroly.		

POZNÁMKA:

Když je u kroku 2 nebo kroku 3 zobrazeno  , paměť není nastavená.

Kontrola násobícího faktoru

Příklad: Představte si, že chcete znát násobící faktor pro dvojnásobné množství u paměti č. 1 naprogramované na 1,67.

Krok	Krok	Stiskněte tlačítko	Displej
1	Zvolte režim kontroly.		
2	Zvolte dvojnásobné množství.		
3	Zvolte číslo paměti.		
4	Zrušení režimu kontroly.		

POZNÁMKA:

Faktor 1,80 pro dvojnásobné množství je z dřívějšíka uložen ve všech pamětech.

NÁVOD K OBSLUZE

Troubu lze naprogramovat až na 3 fáze přípravy jídla a má 11 předem nastavených stupňů mikrovlnného výkonu.

Příprava jídla Pořadí	Stupeň mikrovlnného výkonu, který lze použít	Doba přípravy jídla, kterou lze použít
Pouze 1 fáze	0–40 %	Max. 30 minut
	50–100 %	Max. 15 minut
2 nebo 3 fáze	0–40 %	Max. 30 minut pro každou fázi. Max. 30 minut celkem.
	50–100 %	Max. 15 minut pro každou fázi. Max. 15 minut celkem.

POZNÁMKA:


Pokud vámi nastavený čas překročí maximální čas, na displeji se zobrazí „EE 9“. Stiskněte tlačítko STOP/ VYMAZAT () a zadejte vhodný čas.

Tento model má 11 výkonnostních stupňů. Po stisknutí tlačítka NASTAVENÍ VÝKONU () použijte správné číselné tlačítko.

Stupeň mikrovlnného výkonu	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	0 %
Číselná tlačítka	—	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

PŘÍPRAVA JÍDLA PO NASTAVENÝ ČAS

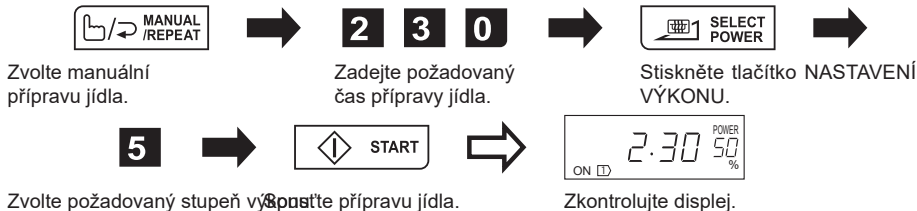Příklad: Představte si, že chcete připravovat jídlo 2 minuty a 30 sekund při 50% výkonu.



POZNÁMKA:

1. Tlačítko NASTAVENÍ VÝKONU () není třeba mačkat, pokud chcete použít 100% výkon.
2. Pokud během přípravy jídla otevřete dvířka, trouba se zastaví. Pro opětovné spuštění přípravy jídla zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START (). Pokud tlačítko START () nestisknete do 1 minuty od zavření dvířek, program se zruší.
3. Pokud vámi nastavený čas překročí maximální možný čas, na displeji se zobrazí „EE 9“. Stiskněte tlačítko STOP/VYMAZAT () a zadejte vhodný čas.

VÍCEKROKOVÉ VAŘENÍ

Příklad: Představte si, že chcete připravovat jídlo 5 minut při 70% výkonu a 20 minut při 30% výkonu.



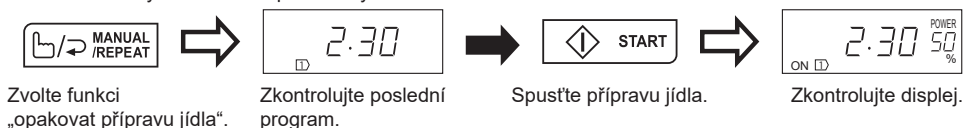
POZNÁMKA:

1. Tlačítko NASTAVENÍ VÝKONU () není třeba mačkat, pokud chcete použít 100% výkon.
2. Když stisknete tlačítko START, na displeji se zobrazí celkový čas přípravy jídla.
3. Když během režimu přípravy jídla otevřete dvířka, trouba se zastaví. Když poté do 1 minuty od zavření dvířek nestisknete tlačítko START (), program se zruší.
4. Pokud vámi nastavený čas překročí maximální čas, na displeji se zobrazí „EE 9“. Stiskněte tlačítko STOP/VYMAZAT () a zadejte vhodný čas.

OPAKOVAT PŘÍPRAVU JÍDLA

Trouba si pamatuje poslední manuální program.

Příklad: Představte si, že chcete připravit jídlo za použití posledního programu, který jste naprogramovali na 2 minuty a 30 sekund při 50% výkonu.



EXPRESNÍ ROZMRAZOVÁNÍ

Tlačítko EXPRESNÍ ROZMRAZOVÁNÍ použijte pro rychlejší a lepší rozmrazení různých typů potravin. Zadejte požadovaný čas rozmrazování – použijte při tom informace z části EXPRESNÍ ROZMRAZOVÁNÍ na str. CZ-13 a CZ-14. Příklad. Chcete rozmrazovat po dobu 1 minuty a 30 sekund.

Krok	Krok	Stiskněte tlačítko	Displej
1	Stiskněte tlačítko EXPRESNÍ ROZMRAZOVÁNÍ.		
2	Zadejte požadovaný čas rozmrazování.		
3	Stiskněte tlačítko START.		
4	Po polovině doby rozmrazování otevřete dvířka. Otočte jídlo a zakryjte všechny porce, které jsou už teplé. Zavřete dvířka. (Bude blikat KONTROLA a ozve se 4krát zvukové znamení.)		
5	Do 1 minuty od otevření dvířek stiskněte tlačítko START.		

Poznámka: 1. Pokud v kroku 4 neotevřete dvířka, cyklus rozmrazování bude pokračovat a čas rozmrazování bude odpočítávat až na 0.
2. Pokud vámí nastavený čas překročí maximální čas (30 min.), na displeji se zobrazí „EE 9“. Stiskněte tlačítko STOP/VYMAZAT () a zadejte vhodný čas.

TABULKA EXPRESNÍHO ROZMRAZOVÁNÍ

Toto rozmrazování je určeno pro menší kousky jídla. Program expresního rozmrazování použijte pro následující potraviny.

1. Hovězí steak

4. Kousky kuřete
2. Jehněčí kotlety

5. Rybí filety
3. Vepřové kotlety

Na troubě je předem naprogramovaný cyklus s konkrétním časem a stupněm výkonu, pomocí kterého snadno rozmrazíte výše uvedené potraviny.

ZÁKLADNÍ TIPY PRO EXPRESNÍ ROZMRAZOVÁNÍ

- Po rozmrazení nechejte jídlo vždy 10–30 minut stát, aby se vyrovnala jeho teplota a dosáhli jste lepších výsledků rozmrazování.
- Poté, co necháte jídlo odstát, ho zkontrolujte. Pokud není zcela rozmrazené, pokračujte při 20% výkonu ještě nějakou dobu.
- Volte jídla, která jsou ve všech místech stejně silná. Dosáhnete tak lepších výsledků rozmrazování. U jídel, která se v různých částech liší tloušťkou, může být potřeba zakrýt malé ploché části alobalem, abyste předešli přílišnému rozmrazení.
- U potravin, které nejsou uvedené v tabulce, se řiďte tabulkou pro manuální rozmrazování.
- Když dáváte zmrazit kousky kuřete, steaky, kotlety a ryby, mrazte každý kus samostatně naplocho a v případě potřeby jednotlivé vrstvy proložte plastovými oddělovači do mrazáku. Zajistíte tak rovnoměrné rozmrazování.






JÍDLO	Počáteč. tepl.	200 g	400 g	600 g	ZPŮSOB
Steak, vepřové, jehněčí kotlety, kousky kuřete, rybí filety	-18 °C	1'30" - 1'50"	cca 3'	4' - 4'30"	1. Umístěte jídlo tak, aby byly tenké části ve středu v jedné vrstvě – pokud drží několik kousků u sebe, oddělte je, jakmile to půjde. 2. V případě potřeby zakryjte tenčí části alobalem. 3. Když se ozve zvukové znamení, jednotlivé kousky jídla otočte a přeskládejte. Po otočení zakryjte rozmrazené porce malými plochými kousky alobalu. Po rozmrazení je nechejte 10–30 minut odstát.

DALŠÍ PRAKTICKÉ FUNKCE

KONTROLA POČÍTADLA

Počet použití trouby se automaticky sčítá pro každé tlačítko. Můžete zkontrolovat, kolikrát byla trouba použita.

Příklad: Představte si, že chcete znát celkový počet použití, počet použití každé paměti a počet manuální přípravy jídel. V tomto případě byla trouba použita 8268krát, paměť č. 1 byla použita 513 krát, manuální příprava jídla byla použita 3339krát, funkce ROZMRAZOVÁNÍ byla použita 1238 krát a paměť č. 11 byla použita 213 krát.

Krok	Krok	Stiskněte tlačítko	Displej
1	Zvolte režim kontroly.	 x 2	 Bude blikat KONTROLA. (Celkový počet)
2	Zkontrolujte počet použití paměti č. 1.		 (Počet použití paměti č. 1)
	Zkontrolujte počet použití pro přípravu jídla.		 (Počet použití pro manuální přípravu jídla)
	Zkontrolujte počet použití EX-PRESNÍHO ROZMRAZOVÁNÍ.		 (Počet ROZMRAZOVÁNÍ)
	Zkontrolujte počet použití paměti č. 11.	 x 2	
3	Dokončete kontrolu.		




POZNÁMKA:

Každé počítadlo může počítat do 9999 a pak se vrátí na 0.

VYNULOVÁNÍ POČÍTADLA

Každý počet použití lze vymazat.

Příklad: Představte si, že chcete vymazat počet použití paměti č. 1.

Krok	Krok	Stiskněte tlačítko	Displej
1	Zvolte režim kontroly.	 × 2	 Bude blikat KONTROLA. (Celkový počet)
2	Zvolte paměť č. 1.		 (Počet použití paměti č. 1)
3	Vymažte počet použití paměti č. 1.		
4	Zrušení režimu kontroly.		

POZNÁMKA:

- Pro vymazání počtu použití pro manuální přípravu jídla stiskněte v kroku 2 tlačítko MANUÁLNÍ/OPAKOVAT () namísto ČÍSELNÉHO tlačítka. Pro vymazání počtu rozmrazování stiskněte v kroku 2 tlačítko EXPRESNÍ ROZMRAZOVÁNÍ () namísto ČÍSELNÉHO tlačítka.
- Pro vymazání celkového počtu použití přeskočte krok 2.

INFORMACE S CHYBOVÝMI ZPRÁVAMI

Pokud se zobrazí CHYBOVÉ zprávy, postupujte podle níže uvedených pokynů.

CHYBOVÁ ZPRÁVA

EE1, EE2, EE3, EE6, E10, EE16, EE19	Kontaktujte svého prodejce nebo pracovníka autorizovaného servisu Sharp, protože vaše trouba je porouchaná.
EE7	Teplota výstupního vzduchu je příliš vysoká. Zkontrolujte, že otvory ventilace nic neblokuje, že teplota v místnosti není příliš vysoká nebo že trouba neběží prázdná. Napravte to, stiskněte tlačítko STOP/VYMAZAT () a po několika minutách to zkuste znovu.
EE9	Vámi nastavený čas překračuje maximální čas. Stiskněte tlačítko STOP/VYMAZAT () a zadejte vhodný čas.
EE17	Teplota magnetronu je příliš vysoká. Stiskněte tlačítko STOP/CLEAR () a zkuste to po několika minutách znovu.

INFORMACE S KONTROLKOU FILTRU

Když se rozsvítí kontrolka, vyčistěte filtr pro přívod vzduchu (viz str. CZ-17). Kontrolka FILTR se rozsvítí přibližně po 200 hodinách celkového provozu trouby.

Pro vypnutí kontrolky FILTR stiskněte tlačítko START (). Trouba začne po vypnutí kontrolky FILTR automaticky znovu počítat dobu provozu.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

ČISTĚTE TROUBU V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH A ODSTRAŇUJTE VEŠKERÉ ZBYTKY JÍDLA – udržujte troubu čistou, jinak u ní může dojít ke zhoršení stavu povrchu. To pak následně může mít vliv na životnost spotřebiče a případně způsobit nebezpečnou situaci.

VELMI DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- NESPOUŠTĚJTE TROUBU BEZ POUŽITÍ KRYTU PROTI ROZSTŘIKOVÁNÍ.
- NESUNDÁVEJTE KRYT PROTI ROZSTŘIKOVÁNÍ, POKUD NENÍ KABEL VYTAŽENÝ Z ZÁSUVKY – OTOČNÁ ANTÉNA UMÍSTĚNÁ NA STROPĚ JE V PROVOZU JEŠTĚ 1 MINUTU PO OTEVŘENÍ DVÍŘEK A MOHLO BY DOJÍT K ÚRAZU.
- NA ČIŠTĚNÍ ŽÁDNÉ ČÁSTI MIKROVLNNÉ TROUBY NEPOUŽÍVEJTE KOMERČNÍ ČISTIČE TRUB, ABRASIVNÍ NEBO DRSNÉ ČISTIČE ANI DRÁTĚNKY.
- NESTŘÍKEJTE VODU PŘÍMO NA TROUBU. MOHLO BY TO ZPŮSOBIT ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM, ÚNIK ELEKTŘINY NEBO POŠKOZENÍ TROUBY.
- TROUBA SE NESMÍ ČISTIT TLAKOVÝM VODNÍM ČISTIČEM.

Exteriér trouby

Vnější stranu zařízení můžete jednoduše čistit jemným mýdlovým roztokem. Mýdlový roztok řádně oťete navlhčeným hadříkem a osušte jemnou utěrkou.

Ovládací panel

Před čištěním otevřete dvířka, abyste deaktivovali tlačítka ovládacího panelu. Při čištění ovládacího panelu buďte opatrní. Použijte pouze hadřík navlhčený ve vodě a jemně utírejte ovládací panel, dokud nebude čistý. Nepoužívejte příliš mnoho vody. Nepoužívejte žádný chemický ani abrazivní čistič. Mohlo by dojít k závažnému poškození panelu a nemožnosti použít tlačítka.

Vnitřní prostor trouby

- 1) V rámci snadného čištění oťete cákance nebo rozlité jídlo měkkým vlhkým hadříkem nebo houbičkou – z hygienických důvodů provádějte toto čištění na konci každého dne. V případě odolnějších skvrn po rozlitém jídle použijte jemné mýdlo a otírejte zbytky tak dlouho, dokud je všechny neodstraníte. Nahromaděné stříkance se mohou přehřát a začít doutnat nebo se vznítit a způsobit vznik elektrického oblouku.
- 2) Vždy udržujte keramické dno trouby čisté. Když necháte v prostoru trouby tuk nebo mastnotu, může se při dalším použití trouby přehřát, začít doutnat nebo dokonce vzplanout.

UPOZORNĚNÍ:

NEODSTRAŇUJTE Z TROUBY KERAMICKÉ DNO.

- 3) Dávejte pozor, aby do malých otvorů ve stěně zařízení nevnikal mýdlový roztok ani voda, protože to by mohlo troubu poškodit.
- 4) Na vnitřní prostory trouby nepoužívejte čističe ve spreji.

Kryt proti rozstříkávání

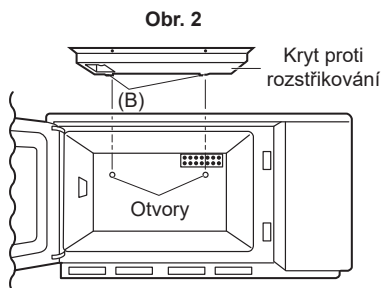
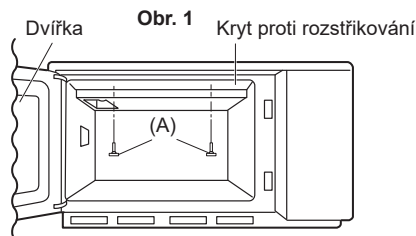
ALESPOŇ JEDNOU TÝDNĚ ODSTRAŇTE KRYT PROTI ROZSTŘIKOVÁNÍ A OMYJTE OBĚ JEHO STRANY ROZTOKEM S JEMNÝM ČISTICÍM PROSTŘEDKEM. NAHROMADĚNÉ STŘÍKANCE SE MOHOU PŘEHŘÁT A ZAČÍT DOUTNAT. PŘEHŘÁTÁ MASTNOTA MŮŽE SPÁLIT KRYT PROTI ROZSTŘIKOVÁNÍ. TEN JE UMÍSTĚN NA STROPĚ TROUBY A LZE HO SNADNO SUNDAT. NEZAPOMEŇTE ODPOJIT KABEL ZE ZÁSUVKY.

Odstranění:

1. Sundejte dva šrouby (A), jak vidíte na obr. 1.
2. Vyndejte kryt proti rozstříkávání z trouby.

Vrácení zpět:

1. Zasuňte dva výstupky krytu (B) do otvorů na zadní desce trouby, jak vidíte na obr. 2.
2. Připevněte kryt ke stropu trouby pomocí dvou šroubků (A), jak vidíte na obr. 1.




Výměna žárovky trouby

Před odstraněním krytu lampy vypojte troubu ze zásuvky elektrické energie a poté vyměňte žárovku (25W/240). Ujistěte se, že po výměně žárovky je kryt ve skřínce trouby pevně uchycen.

Dvířka

Dvířka na obou stranách, těsnění dvířek a těsnící plochy často otírejte jemným navlhčeným hadříkem, abyste odstranili nečistoty. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.

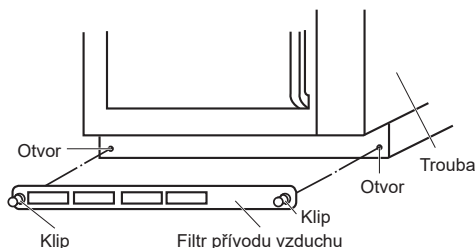Filtr přívodu vzduchu



Udržujte filtr přívodu čistý. Abyste mohli filtr pro přívod vzduchu vyčistit, musíte zatáhnout za dva klipy na filtru a pak filtr vyjmout. Omyjte filtr přívodu vzduchu v jemné mýdlové vodě a osušte ho měkkým hadříkem. Po vyčištění vraťte filtr přívodu vzduchu zpět do trouby. Čistěte filtr přívodu vzduchu jednou za dva týdny.

UPOZORNĚNÍ:

NESPOUŠTĚJTE TROUBU, POKUD V NÍ NENÍ UMÍSTĚNÝ FILTR PŘÍVODU VZDUCHU.

KONTROLA PŘED KONTAKTOVÁNÍM SERVISU

Před voláním servisu zkontrolujte prosím následující.

1. Napájení
Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojena do vhodné zásuvky v stěně. Zkontrolujte, zda pojistka/jistič funguje správně.
2. Když jsou dvířka otevřená:
 - A. Svítí žárovka trouby?
 - B. Funguje chladicí větrák?
(Dejte ruku před zadní otvor ventilátoru.)
3. Vložte do trouby šálek se 150 ml vody a řádně zavřete dvířka. Stiskněte tato tlačítka.



1 0 0



ANO _____ NE _____

ANO _____ NE _____

ANO _____ NE _____

ANO _____ NE _____

Pokud na kteroukoliv z výše uvedených otázek odpovíte „NE“, zavolejte svému prodejci nebo autorizovanému servisnímu pracovníkovi SHARP a oznamte mu výsledky své kontroly.

UŽITEČNÉ INFORMACE

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O MIKROVLNÁCH

Mikrovlny způsobují vibrace molekul obsažených v jídle, což má za následek jejich vzájemné tření. Tímto třením vzniká teplo, které lze používat k rozmrazování nebo tepelné úpravě jídla.

Jídlo



Jídlo absorbuje mikrovlny

VHODNÉ KUCHYŇSKÉ NÁDOBÍ A NÁČINÍ

Sklo, sklokeramika a porcelán

Tepluvzdorné nádobí a náčiní ze skla, sklokeramiky a porcelánu je vhodné pro použití v troubě. Nesmí ovšem obsahovat kovy (např. olovené krystaly) nebo být pokovené (např. zlatý okraj, kobaltová modř).

Sklo, porcelán, keramika, plasty, papír atd.



Mikrovlny prochází skrz

Keramika

Obvykle je vhodná, ale musí být smaltovaná. Pokud použijete nádobí či náčiní, které není smaltované, může materiál absorbovat vlhkost, která ho následně zahřeje a může způsobit jeho popraskání.

Plastové a papírové nádobí

Plastové nebo papírové nádobí či náčiní odolné vůči horku a mikrovlnám je vhodné pro rozmrazování, ohřívání a přípravu jídla. Řiďte se pokyny výrobce.

Plastová fólie do mikrovlnné trouby

nebo fólie odolná vůči teplu je vhodná pro zakrytí a zabalení jídla. Řiďte se pokyny výrobce.

Pečicí sáčky

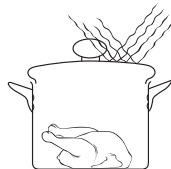
Lze použít do mikrovlnné trouby. Nezavírejte sáčky kovovou sponou, protože spona by mohla způsobit roztavení povrchové vrstvy sáčku. Uzavřete sáček pomocí nitě a několikrát ho propíchněte vidličkou. Povrchové vrstvy, které nejsou odolné vůči teplu, např. vrstvy pro udržení čerstvosti produktu, se nedoporučují pro použití v mikrovlnné troubě.

Kovy

se zpravidla nemají používat v mikrovlnné troubě, protože mikrovlny kovem neproniknou a nedostanou se tak k jídlu uvnitř něj.

Existuje ovšem několik výjimek: malé proužky alobalu můžete použít pro zakrytí částí, které chcete chránit před příliš rychlým rozmrazením nebo tepelnou přípravou (např. kuřecí křídélka).

Kov



Mikrovlny se odráží

Můžete použít malé kovové špízové jehlice a hliníkové plechy (v nichž bylo jídlo dodáno). Musí být ale v poměru ku množství jídla malé. Například hliníkové nádoby musí být jídlem naplněny alespoň do 2/3 až 3/4.

Doporučujeme přendat jídlo do nádob vhodných do mikrovlnné trouby.

Když používáte hliníkové plechy nebo jiné kovové nádobí, musíte je umístit alespoň 2 cm od vnitřních stěn trouby. Jinak by jiskry mohly poškodit vnitřní stěny trouby.

Nepoužívejte nádobí či náčiní s kovovou povrchovou vrstvou, kovovými částmi nebo kovovými výstupky, jako jsou šroubky, pásy nebo rukojeti.

TESTOVÁNÍ NÁDOBÍ A NÁČINÍ

Pokud si nejste jistí, zda je konkrétní nádobí či náčiní vhodné do mikrovlnné trouby, proveďte následující test: Dejte nádobí či náčiní do trouby, dejte vedle něj sklenici s přibližně 150 ml vody a spusťte troubu na 100% výkon na 1 až 2 minuty. Pokud je nádobí či náčiní chladné nebo vlažné na dotek, je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Neprovádějte tento pokus na plastových nádobách, protože plast se může roztavit.

INFORMACE O STUPNI VÝKONU

100–70% výkon:

Vysoký výkon je ideální pro ohřev nebo osvěžení jídla. Můžete ho použít také k tomu, abyste např. vodu přivedli k varu a pak ji vařili na nižším stupni (např. rýže nebo nudle).

60%–40% výkon:

Pro delší dobu přípravy jídla a pro kompaktní typy jídel.

30%–20% výkon:

Pro opatrnou přípravu jídla a citlivé potraviny. Také po uvaření pro vaření nudlí či rýže při mírném varu.

10% výkon:

Nízký stupeň výkonu je převážně pro rozmrazování. Můžete ho také použít pro přípravu citlivých jídel, jako je sýrová omáčka.

V zásadě se doporučuje jídlo při přípravě nebo ohřevu zakrývat. Kromě toho můžete jídlo pokapat vodou (můžete použít i slanou vodu nebo dokonce vývar).

Vodní pára udržuje jídlo vlhké a usnadňuje jeho přípravu.

TABULKA PRO PŘÍPRAVU JÍDEL A RECEPTY


	Menu	Počáteč. tepl.	Mikrovlnný výkon Stupně	200 g	400 g	600 g	Poznámka
ROZMRA- ŽENÍ	Maso	-18 °C	10 %	asi 4'	asi 5'50"	asi 8'30"	V 1/2 rozmrazování otočte. Čas odstátí asi 10 min.
	Drůbež	-18 °C	10 %	asi 4'20"	asi 6'30"	asi 9'30"	
	Ryba	-18 °C	10 %	asi 4'	asi 5'30"	asi 7'30"	
	Ovoce	-18 °C	10 %	asi 2'50"	asi 5'20"	—	
	*Koláč (bez ovoce či tvaro- hu)	-18 °C	10 %	asi 1'	asi 1'40"	asi 2'	
	*Krémový dort	-18 °C	10 %	asi 1'25"	asi 2'10"	—	
	Krekety	-18 °C	10 %	asi 4'	asi 6'30"	asi 9'	
	**Studené maso	-18 °C	10 %	asi 3'	asi 5'30"	asi 8'	
OHŘEV	Polévka, vývar	(5–2 °C)	100 %	cca 50 s	asi 1'30"	asi 2'20"	Zakryjte fólií nebo poklopem vhodnými do mikrovlnné trouby. Po ohřátí důkladně promíchejte.
	Polévka, krém	(5–2 °C)	100 %	asi 1'	asi 1'40"	asi 2'40"	
	Jídla vařená v jednom hrnci	(5–2 °C)	100 %	asi 1'	asi 1'40"	asi 2'40"	
	Přílohy, nudle	(5–2 °C)	100 %	cca 40 s	asi 1'10"	asi 2'	
	Přílohy, rýže	(5–2 °C)	100 %	cca 40 s	asi 1'20"	asi 2'	
	Přílohy, brambory	(5–2 °C)	100 %	cca 40 s	asi 1'30"	asi 2'10"	
	Přílohy, zelenina	(5–2 °C)	100 %	cca 50 s	asi 1'30"	asi 2'10"	
	Fazole v rajčatové omáčce	(5–2 °C)	100 %	cca 55 s	asi 1'50"	—	
	Guláš, ragú	(5–2 °C)	100 %	asi 1'	asi 2'	asi 2'50"	
	*Maso (150 g)	(5–2 °C)	100 %	cca 40 s	asi 1'20"	—	
	*Klobásky (50 g)	(5–2 °C)	100 %	cca 15 s	25 sekund	40 sekund	—
COOK (OHŘEV)	Přílohy, brambory	(20– 2 °C)	100 %	asi 2'	asi 3'30"	asi 5'	Použijte poklop zapékačí misky. V 1/2 celkového času zamíchejte.
	Přílohy, zelenina	(20– 2 °C)	100 %	asi 2'10"	asi 3'50"	asi 5'20"	

*údaje pro kusy (1, 2, 3 ks), ne gramy

**Odstraňte rozmražené porce. Doba odstátí asi 10 min.

	Menu	Vých. tepl.	Mikrovlnný Stupně výkonu	1 ks	2 ks
SPECIÁLNÍ JÍDLA	Dánské pečivo	(20–2 °C)	100 %	cca 6 s	—
	*Donuty/koblihy	(20–2 °C)	100 %	cca 5 s	cca 8 s
	*Boucheés à la reine	(20–2 °C)	100 %	cca 10 s	cca 15 s
	*Burger	(5–2 °C)	100 %	35 sekund	1'10"
	*Cheeseburger	(5–2 °C)	50 %	50 sekund	1'40"
	Toust se slaninou (140 g)	(20–2 °C)	100 %	10 sekund	—
	Míchaná vejce se slaninou (140 g)	(5–2 °C)	100 %	40 sekund	—

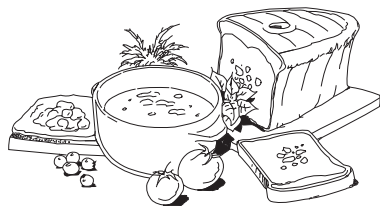*údaje pro kusy (1, 2, 3 ks), ne gramy



Omeleta

Postříkejte běžný talíř tukem. Rozkvedlejte dvě vejce s trochou soli a pepře. Nalijte vejce na talíř a připravujte je asi 45 s. Přidejte náplň (2 lžíce) dle vaší volby (ragú, zelenina) a připravujte dalších asi 10 s.

Míchaná vejde

Smíchejte dvě vejce se solí, pepřem a trochou mléka. Připravujte je asi 45 s a během této doby je třikrát zamíchejte.

Slanina

Dejte mezi papírové utěrky 2 tenké plátky slaniny a připravujte je asi 15 s.

Toust Havaj

Připravte toust a namažte ho máslem. Dejte na talíř plátek šunky, ananas a sýr a připravujte je 20 s. Poté je položte na připravený toast.

Horká čokoláda se smetanou

Nalijte do velkého šálku 150 ml mléka. Přidejte 30 g hořké čokolády (nakrájené na kousky). Zamíchejte a připravujte 40 s. Během přípravy nápoj znovu zamíchejte. Přidejte trochu šlehané smetany a servírujte nápoj posypaný čokoládovým práškem.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Střídavé napětí	230 V, 50 Hz, jedna fáze
Pojistka/jistič přenosného vedení	16 A (časová prodleva)
Potřebné střídavé napětí	3,15 kW
Výstupní výkon	2100 W (IEC 60705)
Mikrovlnná frekvence	2450 MHz *(Skupina 2/Třída B)
Hladina zvuku	méně než 70 dB (A)
Vnější rozměry	510 mm (Š) × 335 mm (V) × 470 mm (H) (jedna trouba) 510 mm (Š) × 670 mm (V) × 470 mm (H) (dvě trouby)
Rozměry prostoru mikrovlnky	330 mm (Š) × 180 mm (V) × 330 mm (H)
Objem trouby	20 litrů
Rovnoměrnost ohřevu	Systém otočné antény
Hmotnost	Přibližně 33 kg

Tento produkt obsahuje zdroj světla třídy energetické účinnosti G.

* Tento výrobek splňuje požadavky evropské normy EN55011. V souladu s touto normou je tento výrobek klasifikován jako zařízení skupiny 2, třídy B. Skupina 2 znamená, že zařízení záměrně generuje radiofrekvenční energii ve formě elektromagnetického záření pro tepelné zpracování potravin. Zařízení třídy B znamená, že zařízení vhodné pro použití v domácnosti.

(Tento produkt je navržen pouze pro komerční využití a jako takový se na něj vztahuje nařízení komise (ES) č. 1275/2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu. Společnost Sharp produkt nedoporučuje používat v domácnosti a za takové použití nenese zodpovědnost.)



Externí ekvipotenciální přípojnice

Tento spotřebič má externí ekvipotenciální přípojnice a na zadní straně mikrovlnné trouby je tento symbol.

Jako součást politiky neustálého zlepšování si vyhrazujeme právo úpravy designu a technických údajů bez ohlášení.

POZNÁMKA

CZ	Výrobce:	SHARP Corporation 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japonsko
	Autorizovaný zástupce:	SHARP Electronics GmbH, Nagelsweg 33 - 35, 20097 Hamburg, Německo



SDA/MAN/0293 V1

www.sharpconsumer.eu

SHARP

TINSZA339WRRZ-H31