



DRTIČ LEDU

N 53

NÁVOD K POUŽITÍ STROJE

distributor:



Drtič ledu N 53 je určen především pro bary, kavárny, hotely, restaurace a noční kluby.

Přístroj se skládá z drticí jednotky, která je vybavena nerezovými noži, průhledné plastové násypky na rozdrcený led a zásobníku na led k drcení o obsahu max.1,3 kg.

Technické parametry

Napětí: 230V/50/1

Příkon: 130W

Výkon: 160 kg/hod

Rychlost motoru: 1450 ot./min

Rychlost nože: 75 ot./min

Počet pohyblivých nožů: 4x

Počet fixních nožů: 3x

Obsah násypky: 1,3 kg

Rozměr: 236x353x474 mm /š.hl.v./

Hlučnost: 63 db

Váha: 11 kg

UPOZORNĚNÍ

1. K drcení **NELZE** použít kostkový nebo kloboučkový led větší než 30x30x30 mm.
2. **NELZE** drtit zmražené potraviny.
3. Nevhazujte žádné jiné předměty do drticího prostoru /9/ než ty, které jsou určené pro drcení

Užití

Před prvním použitím vyčistěte pečlivě všechny části zařízení, která přijdou do styku s ledem. Použijte standardní nebrusné mycí prostředky.

POZOR: Ujistěte se, že než zapojíte zařízení, je víko uzavřeno.

Sestavení a příprava /obr.A

Pomocí držáku /2/ otevřete zásobník /1/

Umístěte odkapávací misku /7/ s držákem /8/ pod výpusť ledové drtě /9/.

Zapojte zařízení do zásuvky.

Naplňte nádobu na ledovou drť /6/ ledovými kusy – nesmí být větší než 30x30x30mm a nasypťte je do násypky /3/ - obr. C.

Uzavřete víko násypky /1/.

Umístěte nádobu na drť /6/ bez víka pod výpusť na odkapávací misku s držákem /8+7/ - obr.D.

Stiskněte tlačítko, které odpovídá požadované velikosti ledu:

- levé tlačítko /5/ je vhodné pro menší velikost drtě /-/
- pravé tlačítko /4/ je vhodné pro větší velikost drtě /+/

Ledová drť padá do nádoby /6/ - obr. E.



Jak zastavit zařízení

- stisknutím tlačítka, které odpovídá zvolené velikosti drtě a svítí /4 nebo 5/
- otevřením víka násypky /1/
- odpojením ze sítě.

Zvolení velikosti ledové drtě

Zařízení nevyžaduje žádné seřizování.

- Levé tlačítko /5/ je vhodné pro menší velikost drtě /-/.
- Pravé tlačítko /4/ je vhodné pro větší velikost drtě /+/.

Způsob užití

A/ ruční

Prodáváním stisknutím jednoho z tlačítek (4 nebo 5) se spustí ruční režim. Motor poběží tak dlouho, dokud je tlačítko stisknuté a pak se zastaví, jakmile je uvolněno.

B/ automatický

Stisknutí tlačítek /4 nebo 5/ musí být velice krátké. Motor poběží 1 minutu a pak se zastaví.

Pozn.: Časový interval nelze seřizovat. Nastavená doba odpovídá přesně nadrcení 1,3 kg ledu, což je maximum násypky.

Během automatického cyklu krátké stisknutí tlačítka /4,5/, které je v provozu – svítí, zastaví zařízení /inicializace timeru/.

Během automatického cyklu krátké stisknutí tlačítka /4,5/, které není v provozu – nesvítí, změní velikost požadované drtě bez inicializace timeru. .

Otevřením víka /1/ během automatického cyklu se zastaví motor. Při opětovném uzavření víka se motor automaticky restartuje /timer se neinicializuje při otevření/zavření víka/.

Čištění

Důležité:

- V každém případě zařízení musí být mimo provoz a odpojeno.
- **Čištění tlakovou nebo vodní sprchou není dovoleno !!!**

Bezpečnost a údržba

Jestliže se motor přehřeje, automaticky se zastaví.

Počkejte až motor vychladne /15-30 vteřin/, potom se může zařízení opět spustit.

Jestliže se motor zablokuje /cizí nebo tvrdý předmět/, změňte směr otáčení nožů, aby se usnadnilo vyjmutí cizího nebo tvrdého předmětu, který způsobil blokaci. Jestliže ani to neodstraní problém, zařízení přejde do bezpečnostního stavu a motor se zastaví. Tento stav bude signalizován tím, že budou svítit obě tlačítka 4+5.

V tomto případě vyndejte cizí předmět z násypky, spustěte zařízení – držte stisknutá obě tlačítka 4 a 5 aspoň 2 vteřiny.

Zařízení může být spuštěno jen v případě, že je víko /1/ zavřeno.

Otevřením víka se zařízení a rotující části zastaví. Jakmile se víko zavře, zařízení se znovu spustí.



Přerušením dodávky proudu může stroj zastavit.
Jedno ze dvou tlačítek 4 nebo 5 musíte stisknout, aby se zařízení znovu spustilo.

Při objednávání náhradních dílů je třeba z rozkresu nahlásit referenci, výr. č. zařízení.

Pokud nejde zařízení spustit:

- zkontrolujte připojení /kabel, zásuvku/
- zkontrolujte, zda při připojení svítí lampa v horní části násypky /9/
- zkontrolujte, zda není cizí předmět mezi noži
- uvnitř zařízení zkontrolujte zapojení –13 a 12 /obr. F/

Zařízení se zastaví, pokud je přehřáté /motorový blok je horký/.

Nevhazujte tvrdé předměty do výpusti drtě, když je zařízení v chodu.

Cizí předmět mezi noži a intenzivní užití mohou způsobit přehřátí a proto se může zaktivovat tepelná ochrana.

Při automatickém způsobu obsluhy v případě, že zařízení neustále běží i když je všechen led zpracován, stiskněte tlačítko, které svítí, aby se přešlo do ručního ovládání a zastavte zařízení.

Stroj je navržen tak, aby rozdrtil celou kapacitu zásobníku ledu najednou. Je-li překročena kapacita zásobníku (max. 1,,3 kg), nebo je-li naplněna nádoba na ledovou drť, dochází k ucpání výstupního otvoru /9/.

V tomto případě, vyjměte nádobku na ledovou drť /6/ a vyprázdněte ji. Tím dojde k uvolnění výpusti stroje /9/.



Figures

Fig. A



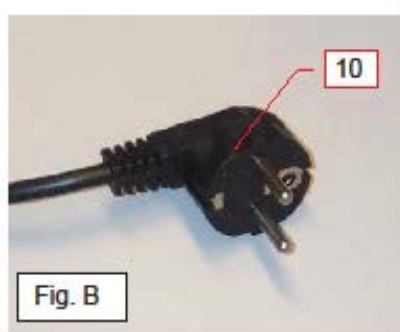



Fig. B



Fig. C

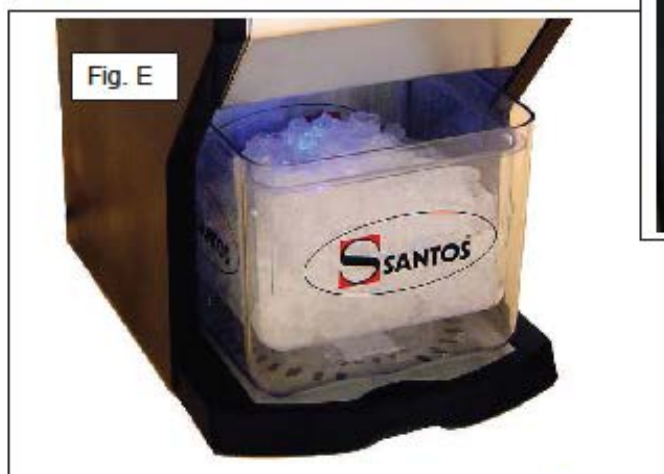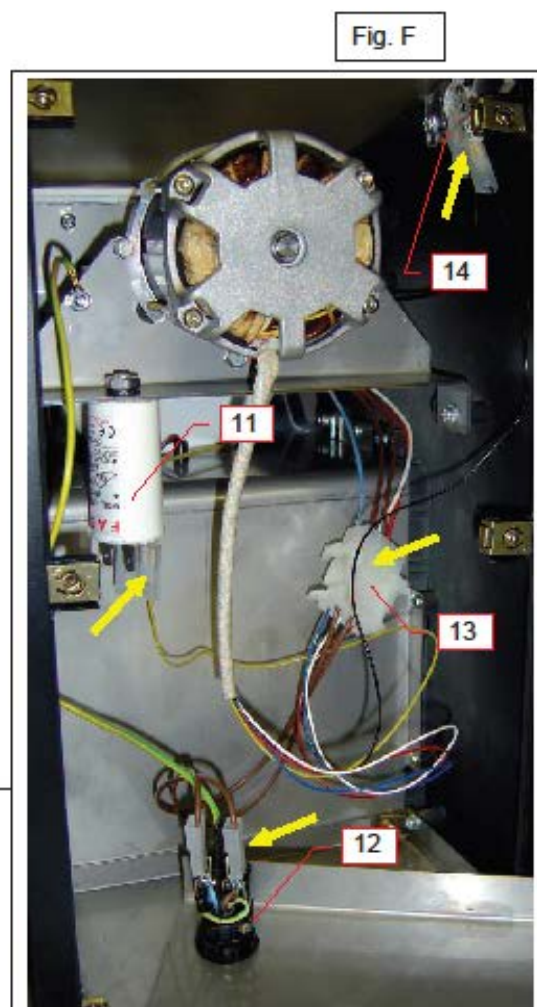

Electrical wiring diagram 100-120V~ 50/60Hz and 220-240V~ 50/60Hz

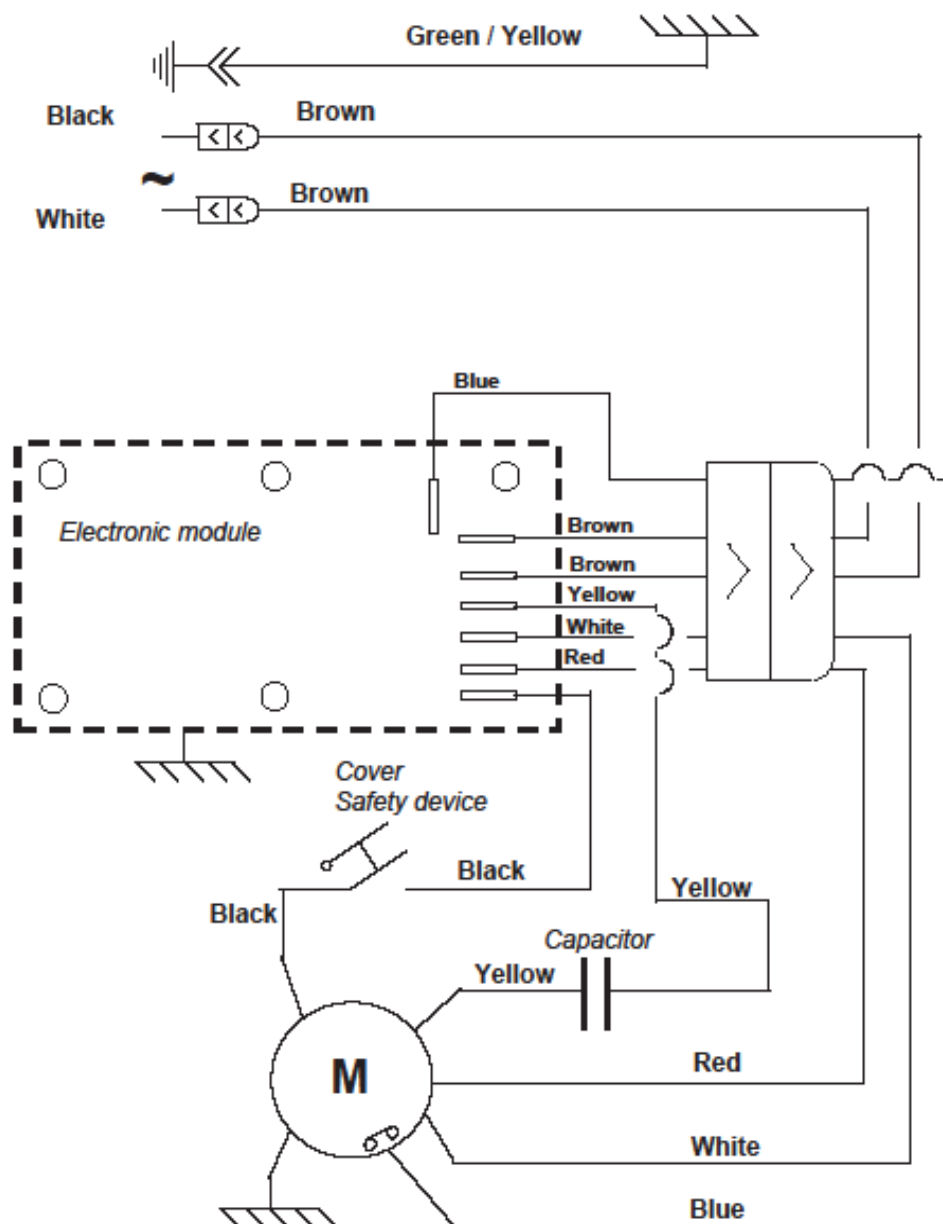



UJIŠTĚNÍ

o vydání ES prohlášení o shodě

Obchodní společnost A.T. Fornax s.r.o. jako dovozce ujišťuje, že bylo vydáno ES prohlášení o shodě na následující zařízení:

DRTIČ LEDU

typ:
N°53

výrobce:



Santos, 69120 VAULX-EN-VELIN (LYON) FRANCE

Originál prohlášení výrobce je přiloženo ke každému zařízení.

Ujišťujeme jako dovozce, že výrobky, které jsou námi uváděné na trh v ČR a SR jsou určené pro styk s potravinami a pokrmů, splňují hygienické požadavky a normy EU, na výrobky určené pro styk s potravinami dle zákona 258/2000 Sb. a navazujících příslušných nařízení a vyhlášek.



V Praze dne 01.01.2009

ing. Vladimíra Hamrová
zástupce jednatele

